




WIPE PROTECT

Lingettes nettoyantes, rénovantes & protectrices

- Efficace en un seul passage
- Polyvalent : automobile, ameublement, maroquinerie...
- Format économique
- Résultat éclatant et durable
- Multi-surfaces : cuirs et matières plastiques
- Pratique



Système de management qualité
& environnemental certifié
Version 6/10/2021

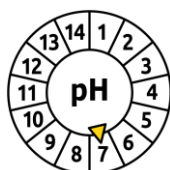

SANS PICTO



Accès FDS

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet • 93421 VILLEPINTE CEDEX • FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56

Email : contact@phem.fr • www.phem.fr



WIPE PROTECT

Lingettes nettoyantes, r novantes & protectrices

- **Elimine facilement les salissures et la poussi re.**
- **Nettoie, prot ge et restaure l' clat et la brillance des surfaces en une seule op ration.**
- **Efficace sur le cuir, les mati res plastiques et synth tiques, les caoutchoucs...**
- **S'utilise en toute s curit  (non class  selon le r glement N   1272/2008 et ses adaptations).**

Composition :

Parmi les principaux composants : agents de surfaces, silicone, conservateur.

Caract ristiques techniques :

Aspect : Lingette textile blanche non tiss e impr gn e

Odeur : caract ristique

pH : environ 7

Densit  : environ 0.990

Domaines d'utilisation :

S'utilise dans le domaine automobile (garnitures, tableaux de bords, pare-chocs, jantes...), de l'ameublement (fauteuils, canap s, si ges, bureaux...) et de la maroquinerie (valises, sacs...).

Mode d'emploi :

Amor age :

Pour la premi re utilisation, ouvrir le pot et d gager la lingette centrale. Prendre l'extr mit  de cette derni re et la faire passer par l'opercule du couvercle. Refermer herm tiquement.

Utilisation :

Soulever l'opercule puis tirer la lingette pr -d coup e. Refermer l'opercule apr s utilisation. D plier la lingette enti rement et essuyer de mani re uniforme sur la surface   restaurer. R p ter l'op ration jusqu'  ce que la lingette ait absorb  la salet  sur toute sa surface. Sur les supports extr mement sales, il est recommand  de laver avant d'appliquer WIPE PROTECT.

Ne pas appliquer sur volant, p dales ou autres leviers dans les v hicules.

Conditionnement :

DET41 : Pot de 80 lingettes (20 X 24cm).

Pr cautions d'emploi et de stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine ferm ,   l'abri de la lumi re, dans un local frais et ventil  et hors de la port e des enfants. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes et si n cessaire, consulter un sp cialiste. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment   l'eau.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqu  selon le respect des normes et r glementations environnementales en vigueur dans l'Union Europ enne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit r serv    un usage professionnel

Les renseignements figurant sur cette notice sont donn s de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilis    d'autres fins que celles pour lesquelles il a  t  con u. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en  uvre de notre produit  chappant   notre contr le. Pour plus de renseignements, la fiche de donn es de s curit  est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com, www.phem.fr ou en scannant le QR Code). V rifier aupr s de nos services que la pr sente fiche n'a pas  t  modifi e par une  dition plus r cente.